

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Функции

- Режим «Текущего времени» (часы, минуты, секунды, месяц, дата и день недели)
- 100-летний календарь
- Будильник в 24-часовом формате времени
- Почасовой сигнал: звуковой сигнал каждый час
- Режим хронографа: часы, минуты, секунды и 1/100 секунд (для первых 60 минут измерений), 1 секунда (после 60 минут измерений)
- Таймер обратного отсчета
- Второй часовой пояс
- Race (ТЕМП)
- 12/24 часовой формат отображения времени
- Водонепроницаемость указана на часах в футах (330FT = 100м/ 165FT = 50м 100FT = 30м)
- INSTALITE - Электролюминесцентный дисплей

### ПОДСВЕТКА

Для включения подсветки экрана часов в любом режиме нажмите кнопку «D». Продолжительность подсветки составляет 2-3 секунды.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Частое использование подсветки сокращает срок службы батареек.

### 12/24 ЧАСОВОЙ ФОРМАТ ОТОБРАЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ

В режиме «Текущего времени», нажмите кнопку "C", для выбора 12-часового или 24-часового формата отображения времени.

### ВЫБОР ФУНКЦИЙ


1. Режим «Текущего времени» отображает часы, минуты, секунды, месяц, дату и день недели.
2. В режиме «Текущего времени», нажмите кнопку "B" один раз. Появляется хронограф. Нажмите кнопку 'B' пять раз, чтобы вернуться в режим «Текущего времени».
3. В режиме «Текущего времени», нажмите кнопку "B" дважды. Появляется режим таймера обратного отсчета. Нажмите кнопку 'B' четыре раза, чтобы вернуться в режим «Текущего времени».
4. В режиме «Текущего времени», нажмите кнопку "B" три раза. Появляется режим будильника. Нажмите кнопку 'B' три раза, чтобы вернуться в режим «Текущего времени».
5. В режиме «Текущего времени», нажмите кнопку "B" четыре раза. Появляется режим второго часового пояса. Нажмите кнопку 'B' один раз, чтобы вернуться в режим «Текущего времени».

### НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ И КАЛЕНДАРЯ

#### Аналоговые

1. Осторожно вытяните переводную головку ("E") до упора и поворачивайте ее в любом направлении до тех пор, пока не появится нужное время.
2. Верните переводную головку в исходное положение, чтобы запустить время.

#### Электронные

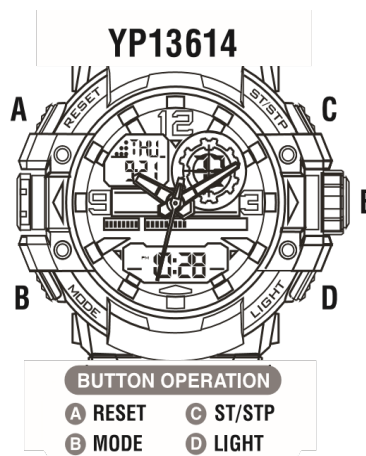

1. В режиме «Текущего времени», нажмите и удерживайте кнопку 'A' до появления мигающего индикатора секунд. Нажмите кнопку 'C', чтобы обнулить секунды.  
**ПРИМЕЧАНИЕ:** обнуление 30 или более секунд автоматически добавляет одну минуту к времени.
2. Нажмите кнопку 'B' до появления мигающего индикатора часа. Нажмите кнопку 'C', чтобы увеличить значение часов.  
**ПРИМЕЧАНИЕ:** Удерживание кнопки в нажатом состоянии позволяет изменять значения с большей скоростью. При выбранном 12-ти часовом формате отображения времени индикатор «PM» обозначает значение времени после полудня, нет индикатора для "AM."
3. Нажмите кнопку 'B' до появления мигающего индикатора минут. Нажмите кнопку 'C', чтобы увеличить значение минут.
3. Нажмите кнопку 'B' до появления мигающего индикатора года. Нажмите кнопку 'C', чтобы увеличить значение года.
4. Нажмите кнопку 'B' до появления мигающего индикатора месяца. Нажмите кнопку 'C', чтобы увеличить значение месяца.
5. Нажмите кнопку 'B' до появления мигающего индикатора день. Нажмите кнопку 'C', чтобы увеличить значение день.
6. Нажмите кнопку 'A', чтобы закончить установки и вернуться в режим «Текущего времени».

### Секундомер

1. В режиме "Текущего времени", нажмите кнопку "B" один раз, чтобы войти в режим секундомера.
2. Нажмите кнопку 'C', чтобы запустить секундомер.
3. Нажмите кнопку 'C' снова, чтобы остановить секундомер.
4. Нажмите кнопку "A", чтобы обнулить значения.

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

5. Нажмите кнопку 'B', чтобы вернуться в режим «Текущего времени».

### ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ВРЕМЯ

1. Находясь в режиме Секундомера, нажмите кнопку 'C', чтобы начать отсчёт времени.
2. Нажмите кнопку 'A' для измерения и отображения промежуточного времени.
3. Нажмите кнопку 'C', чтобы остановить время.
4. Нажмите кнопку 'A', чтобы показать результат.
5. Нажмите кнопку 'A' снова, чтобы обнулить значения.
6. Нажмите кнопку 'B', чтобы вернуться в режим «Текущего времени».

### УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА В 24-ЧАСОВОМ ФОРМАТЕ

1. В режиме «Текущего времени», нажмите кнопку 'B' три раза, чтобы войти в режим будильника.
2. Нажмите кнопку 'C', чтобы выбрать будильник: с 1 по 5.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Установка сигналов будильника с 1 по 5 одинакова.

3. Нажмите и удерживайте кнопку "A" до появления мигающего индикатора Часа. Нажмите кнопку 'C', для увеличения значения Часа будильника.
4. Нажмите кнопку 'B' до появления мигающего индикатора Минута. Нажмите кнопку 'C', для увеличения значения Минуты будильника.
5. Нажмите кнопку 'A', чтобы закончить установку.
6. Нажмите кнопку 'B', чтобы вернуться в режим «Текущего времени».

### АКТИВАЦИЯ БУДИЛЬНИКА И ПОЧАСОВОГО СИГНАЛА

1. Находясь в режиме будильника, нажмите кнопку 'C', чтобы активировать почасовой сигнал. Появляется индикатор звукового сигнала, это означает, что сигнал будет звучать каждый час.
2. Нажмите кнопку 'C' снова, чтобы отключить почасовой сигнал.
3. Нажмите кнопку 'D', чтобы отключить звуковой сигнал (с 1 по 5).
4. Нажмите кнопку 'C', чтобы активировать выбранный звуковой сигнал. Индикатор звукового сигнала, указывают на то, что сигнал будет звучать 60 секунд или до тех пор, пока любая кнопка не будет нажата.
5. Нажмите кнопку 'C' снова, чтобы отключить звуковой сигнал.
6. Нажмите кнопку 'B' три раза, чтобы вернуться в режим «Текущего времени».

### ТАЙМЕР ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА

1. В режиме «Текущего времени» нажмите кнопку "B" дважды, чтобы войти в режим таймера.
2. Нажмите и удерживайте кнопку "A" до появления мигающего индикатора часа. Нажмите кнопку 'C', чтобы настроить час.
3. Нажмите кнопку 'B' до появления мигающего индикатора минут. Нажмите кнопку 'C', чтобы настроить минуты.

4. Нажмите кнопку 'B' до появления мигающего индикатора секунд. Нажмите кнопку 'C', чтобы настроить секунды.
5. Когда таймер обратного отсчета установлен, нажмите кнопку 'A', чтобы закончить установку и вернуться в режим таймера.
6. Нажмите кнопку 'C', чтобы запустить таймер обратного отсчета.
7. Нажмите кнопку 'C', чтобы остановить таймер обратного отсчета.  
**ПРИМЕЧАНИЕ:** Время обратного отсчета будет продолжаться в любом режиме, пока не достигнет нуля, затем раздается звуковой сигнал, он будет звучать до тех пор, пока кнопка 'C' не будет нажата.
8. Нажмите кнопку 'C', чтобы остановить Таймер.
9. Нажмите кнопку 'B', чтобы вернуться в режим «Текущего времени».

### Pacer (ТЕМП)

1. В режиме «Текущего времени» нажмите кнопку 'B' четыре раза, чтобы войти в режим Pacer (Темп). Индикатор темпа мигает.
2. Нажмите кнопку 'A', чтобы выбрать темп. Темп может быть выбран в следующей последовательности: 10, 20, 30, 40, 60, 80, 120, 160, 240 и 320.
3. Нажмите кнопку 'C', чтобы запустить темп.
4. Нажмите кнопку 'C' снова, чтобы остановить темп.
5. Нажмите кнопку 'B', чтобы вернуться в режим «Текущего времени».

### ВТОРОЙ ЧАСОВОЙ ПОЯС

1. В режиме «Текущего времени» нажмите кнопку 'B' четыре раза, чтобы войти в режим второго часового пояса.
2. Нажмите и удерживайте кнопку 'A' в течение двух или трех секунд до появления мигающего индикатора часов. Нажмите кнопку 'C', чтобы увеличить значение.
3. Нажмите кнопку 'B' до появления мигающего индикатора минут. Нажмите кнопку 'C', чтобы увеличить значение.
4. Нажмите кнопку 'A', чтобы закончить установку.
5. Нажмите кнопку 'B', чтобы вернуться в режим «Текущего времени».

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Функцию второго часового пояса (двойное время) удобно использовать во время путешествия, так как можно видеть текущее время сразу в двух местах.

### ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

При первых признаках недостаточности питания (нечеткость изображения или отсутствие подсветки) необходимо заменить батарею в ближайшем часовом сервисе. В приобретенных вами часах, содержится батарея, установленная изготовителем для тестовых испытаний, поэтому срок службы этой батареи по сравнению со стандартным, вероятно, будет меньше.

### ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Защита от воды.

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для всех категорий часов запрещается:

- нажимать кнопки под водой;
- переводить стрелки под водой;
- отвинчивать переводную головку под водой;

Если часы подверглись воздействию соленой воды, то тщательно промойте их и вытрите насухо. Не надевайте часы на кожаном ремешке во время плавания. Избегайте длительного контакта кожаного ремешка с водой.

Поломка часов, связанная с попаданием в них воды по вине пользователя, не является гарантийным случаем.

### СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если часы требуют очистки, смазки, смены батареи или нуждаются в замене стекла, обратитесь в специализированный сервисный центр в вашем городе. В авторизованных сервисных центрах используют оригинальные запчасти и детали. Гарантийный ремонт производится при наличии данного гарантийного талона и чека, подтверждающего дату покупки. Право на обмен/возврат часов предоставляется исключительно после проведения обследования часов в гарантийной мастерской и обязательного получения письменного технического заключения.

Гарантийный срок: 12 месяцев

Наименование и адрес организации, уполномоченной изготовителем (продавцом) принимать претензии потребителей и производящей ремонт (техническое обслуживание)

**«Часовой сервис», ИП Селиверстов С.М.,**

115191, г. Москва, ул. Большая тульская, д. 10, стр. 4, офис 419,

тел.: +7(495) 740 -92 -46; +7(985) 357 -29 -39 (WhatsApp, Viber);

[servicewatch@mail.ru](mailto:servicewatch@mail.ru)

Информация об обязательном подтверждении соответствия: товар не подлежит обязательной сертификации (постановление Правительства РФ от 01.12.2009 №982 в ред. от 13.11.2010). Основное предназначение: повседневное использование в целях определения текущего времени в часах, минутах и секундах. Часы соответствуют требованиям ГОСТ 26272-98 п.4.35; часы не соответствуют требованиям ГОСТ 26272-98 в части 4.34.2 в пункте «дата изготовления часов и свидетельство о приемке». Часы соответствуют требованиям ГОСТ 107 10733-98, за исключением п.4.27.8, так как часы не подлежат обязательной сертификации; п.4.28.2 «дата изготовления часов и свидетельство о приемке, срок службы часов».

### ФИРМА ИЗГОТОВИТЕЛЬ / ИМПОРТЕР

Фирма-изготовитель: ARMITRON Watches  
Адрес фирмы-изготовителя: 60-15 Little Neck Parkway  
Little Neck, NY 11362  
Tel (718) 482-4195  
[WWW.ARMITRON.COM](http://WWW.ARMITRON.COM)  
Страна-изготовитель: США  
Страна бренда: США

Импортер: ООО «Визави» Адрес импортера: 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 7, корп. В, кв. 144  
4

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель:

Дата продажи:

Агент-продавец  
(печать, подпись продавца)

Часы, как технически сложный товар бытового назначения (постановление Правительства РФ от 27 мая 2016 г. № 471 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу возврата или обмена технически сложных товаров»), обмен (возврат) по основаниям, указанным в ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей» (как не подошедшие по форме, габаритам, фасону, размеру, расцветке и комплектации) не подлежит. Работоспособность часов во всех режимах в моем присутствии проверена. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации часов ознакомлен. Часы в исправном состоянии, в укомплектованном виде и в заводской упаковке, с паспортом и инструкцией по эксплуатации на русском языке, без внешних дефектов и механических повреждений получил. Претензий к внешнему виду часов не имею.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Покупатель \_\_\_\_\_

### СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Дата  
приемки.....20.....г.

Описание  
неисправности.....  
.....

Проведенные  
работы.....  
.....

Дата получения часов  
заказчиком.....20.....г.

Изделие принято в исправном состоянии, претензий не имею  
..... подпись заказчика