

Часы наручные электронно-механические кварцевые «GO Girl Only»

Фирма-изготовитель:

The Company SMB SA
Компания «СМБ СА»

**Адрес: Rue des Maurapans,
ZAC Valentin, BP 87504,
25075 Besancon, Франция**
Тел: +33 3 81 48 48 68

Ру де Морапан
ЗАК Валентин, БП 87504,
25075 Безансон, Франция

Импортер: ИП Михкин С.А.
115211, г. Москва,
ул. Борисовские пруды, д.10,
корп. 1, кв. 248

Основное предназначение:

Повседневное использование в целях определения текущего времени в часах, минутах и секундах.

Часы соответствуют требованиям ГОСТ 26272-98 п.4.35; часы не соответствуют требованиям ГОСТ 26272-98 в части 4.34.2 в пункте «дата изготовления часов и свидетельство о приемке».

Основные технические характеристики:

- Диапазон рабочих температур:
- 5°C+ 45°C
- Точность хода:
электронно-механических кварцевых часов +/- 20 сек; электронных - +/- 1 сек в месяц
- Запас хода (энергетическая автономность) электронно-механических кварцевых и электронных (при установке нового элемента питания) - не менее 12 месяцев.
- Материал корпуса часов - нержавеющая сталь, латунь,
- Покрытие корпусов - PVD (IPG) покрытие методом ионного напыления.



Гарантийный талон

**Руководство пользователя
наручных часов «GO Girl Only»**

**Инструкция по эксплуатации
наручных часов «GO Girl Only»**



Go

Girl Only

Гарантийный талон

Модель:

Дата продажи:

Агент-продавец:
(печать, подпись продавца)

Внимание!

При покупке изделия требуйте от продавца конкретного указания, на какой раздел инструкции Вам следует обратить свое пристальное внимание. Внимательно изучите всю информацию, относящуюся непосредственно к выбранной Вами модели.

Работоспособность часов во всех режимах и в моем присутствии проверена. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации часов ознакомлен.

Часы в укомплектованном виде и исправном состоянии, с руководством по эксплуатации на русском языке, без внешних дефектов получил.

« ____ » _____ 20 ____ г

Покупатель _____

Наименование и адрес организации, уполномоченной изготовителем (продавцом) принимать претензии потребителей и производящей ремонт (техническое обслуживание): Часовой сервис WatchServices
115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 10, стр. 4, офис 419,
тел. : +7 (495) 740-92-46; +7(985) 357-29-39 WhatsApp, Viber;
servicewatch@mail.ru

Адреса дополнительных сервисных центров и места нахождения специализированных организаций, уполномоченных продавцом на прием претензий от потребителей и производящих ремонт и техническое обслуживание в городах России, смотрите на сайте: skytime.ru

Талон №2

Дата приемки: _____

Выполненные работы: _____

Мастер: _____

Печать сервисной мастерской:

Талон №1

Дата приемки: _____

Выполненные работы: _____

Мастер: _____

Печать сервисной мастерской:

Руководство пользователя наручных часов «GO Girl Only»

Правила и условия безопасного и эффективного использования:

Рекомендуется:

- Избегать воздействия на часы природных факторов, статического электричества, химически агрессивных сред;
- Замену источника питания производить только в сервисном центре;
- Не реже одного раза в 2 года производить замену резиновой прокладки, защищающей от попадания влаги и пыли, в сервисной мастерской;
- Избегать небрежного обращения с часами и не допускать их падения, ударов. Часы, имеющие признаки механических повреждений, ударов, небрежного обращения и транспортировки (вылетело или разбилось стекло, слетели стрелки, отсутствуют заводная головка, кнопки, имеются грубые забоины на корпусе часов и т.д.) гарантийному ремонту не подлежат;
- Для чистки часов и ремешка использовать сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Запрещается использовать для чистки агрессивные и легко воспламеняющиеся жидкости (бензин, спирт, ацетон и т.п.);
- Не пристегивать ремешок слишком сильно, между запястьем и ремешком должен проходить мизинец (примерно);
- Хранить часы в сухом месте.

Запрещается:

- Использовать часы в условиях, оказывающих на них разрушающее воздействие (ударные и вибрационные нагрузки и т.п.);



Go

Girl Only

- Самостоятельно вскрывать часы и подвергать их ремонту вне сервисного центра;
- Подвергать часы воздействию предельных температур, пыли, грязи и влаги.

Защита от воздействия влаги:

- Перед ношением часов в водной среде или около воды убедитесь, что головка часов находится в основной позиции («закрытой»);
- Если часы находятся под водой или во влажной среде, не пользуйтесь кнопками, вращающимся корпусным кольцом или головками часов;
- Если часы намокли, немедленно высушите их;
- Если часы оказались в соленой воде, немедленно тщательно промойте корпус и браслет под краном в проточной воде и вытрите их насухо мягкой тканью;
- Не принимайте в часах горячую ванну или сауну. Сильный нагрев и давление могут вызвать потерю часами водозащитных свойств;
- Водозащищенность - не вечное свойство. Со временем, в процессе носки часов, их водозащищенность снижается.

Маркировка водозащищенности	Допустимые воздействия
3 ATM / 30 METERS / 5 ATM / 50 METERS/	Допускается мытье рук и попадание на часы брызг воды
10 ATM / 100 METERS /	Допускается плавание. Не рекомендуется серфинг. Недопустимо глубоководное погружение.

Элемент питания

Основным признаком необходимости замены источника питания является замедление отсчета времени, либо скачки секундной стрелки через 4-5 секундных делений.

В новых часах, приобретенных в розничной торговой сети, изготовителем установлен источник питания, предназначенный для тестовых испытаний, поэтому срок службы элемента питания может быть менее 12 месяцев, что не является признаком неисправности часов.

По истечении срока службы элемента питания его следует заменить как можно скорее во избежание каких-либо нарушений в работе часов. Для замены элемента питания рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр.

Гарантийный срок изготовителя/продавца на часы – 24 месяца со дня продажи часов через розничную торговую сеть.

В течение гарантийного срока допускается и не является дефектом (ГОСТ 10733-98, 26272-98, 23350-98):

- Износ ремешка, браслета, корпуса часов (полный или частичный), кнопок, головок или покрытия часов в процессе эксплуатации;
- Рассогласование часовой и минутной стрелки менее половины минутного деления (при совмещении их в положении 12:00);
- Разрядка элемента питания, установленного заводом-изготовителем.

Внимание! Гарантия не распространяется на:

1. Изделия, имеющие следы нарушения правил эксплуатации:

- следы ударов и механических повреждений: вмятины, зазубрины, отскочившие стрелки, риски, цифры, отсутствие или деформация заводной головки часов и т.п.;

- следы несанкционированного вскрытия вне сервисного центра (царапины на корпусе в месте стыка с задней крышкой, поврежденные шлицы винтов, отпечатки внутри механизма, нестандартный элемент питания, неправильно установленная прокладка задней крышки и т. п.);

- следы воздействия на изделие высоких (более +50 градусов Цельсия) или низких температур (менее -20 градусов Цельсия).

2. Повреждения (внутренние или внешние), вызванные любым внешним механическим воздействием, ударными или вибрационными нагрузками, применением внешней силы к частям изделия (разбитое или выпавшее стекло, трещины, царапины, сколы, деформации материалов и деталей, слом или выгибание оси переводной головки, искривление осей колес и баланса, деформации платин, разрыв или растяжение деталей, отрыв ушек корпуса для крепления браслета и т.п.).

3. Повреждение часов водой в результате нарушения правил эксплуатации. Часы с обозначением «Water resistance» и «Water resistance 30м/50м» не предназначены для плавания. Запрещается воздействовать на головку и кнопки часов, пока часы находятся в воде.

4. Повреждения, вызванные попаданием на изделие едких химических веществ или растворителей: щелочи, кислоты, ртути, ее паров, растворители пластиков и т.п.

5. Повреждения механизма календаря из-за перевода стрелок в период между 22.00 и 03.00 часами (когда задействован механизм автоматического изменения даты).

6. Прочие повреждения, вызванные умышленными или неосторожными действиями покупателя или нарушением правил эксплуатации.

7. Замена элементов питания не является гарантийным ремонтом и производится за счет потребителя.

Гарантийный ремонт производится только при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием наименования торговой организации, даты продажи, печати и подписи продавца.

Право на обмен часов предоставляется после проведения обследования часов в сервисном центре и обязательного получения письменного технического заключения.


Гарантийный талон действителен только на изделие, на которое он выписан.

В спорных случаях о причине возникновения дефектов изделия необходимо заключение из сервисного центра или бюро независимых экспертов. Гарантийный ремонт часов осуществляется в течение 21 календарного дня (или иного, согласованного с покупателем срока, при необходимости поставки комплектующих от изготовителя).




Инструкция по эксплуатации наручных часов «GO Girl Only»

Модели с указанием времени без даты

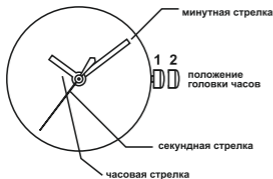

Модели с двумя или тремя стрелками и датой

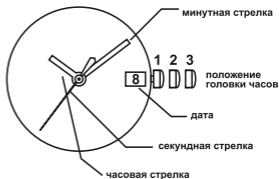

Для установки времени:

- Вытяните переводную головку до первого щелчка в положение 2;
- Вращением переводной головки установите текущее время;
- Нажатием на переводную головку верните ее в исходное положение 1.

Для установки времени:

- Вытяните переводную головку до второго щелчка в положение 3;
- Вращением переводной головки установите время;
- Нажатием на переводную головку верните ее в исходное положение 1.

Для установки даты:

- Вытяните переводную головку до первого щелчка в положение 2;
- Вращением переводной головки «на себя»/«от себя» установите дату;
- Нажатием на переводную головку верните ее в исходное положение 1.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не устанавливайте дату в интервале между 22:00 и 3:00 часами. Иначе, на следующий день возможно некорректное отображение даты. Если все же необходимо установить дату именно в этот период времени, то сначала измените время на часах на любое другое, выходящее за пределы вышеуказанного интервала, затем установите дату, а потом восстановите правильное время.

Модели с цифровой электронной индикацией



Описание:


1. Индикация часов, минут, секунд, даты, месяца
2. 12-ти часовой формат отображения текущего времени

Управляющие элементы:

A - кнопка коррекции

B - кнопка переключения режимов

Режимы:



Индикация текущего времени: на табло отображается текущее время в 12-ти часовом формате.

Индикация месяц-дата: нажмите кнопку А, чтобы посмотреть текущую дату и месяц.

Индикация секунд: нажмите дважды на кнопку А.

Установка времени и даты:

- дважды нажмите кнопку В, чтобы отобразить текущий месяц;
- нажимайте на кнопку А для установки правильного значения месяца;
- нажмите на кнопку В, чтобы отобразить текущую дату;
- нажимайте на кнопку А для установки правильного значения даты;
- нажмите кнопку В, отобразится текущее время (часы);
- нажимайте кнопку А для установки правильного значения времени (часы);
- нажмите кнопку В, отобразится текущее время (минуты);
- нажимайте кнопку А для установки правильного значения времени (минуты);
- нажмите кнопку В, чтобы вернуться в режим индикации текущего времени (часы, минуты).

